

三菱ブルーレイ & HDD内蔵液晶テレビ

すぐに使える！ 早わかりガイド

もくじ

ページ

- P. **1** テレビを見る
- P. **2** これから放送される番組を録画する(録画予約)
- P. **4** 見ている番組を録画する
- P. **4** 予約を取り消す
- P. **5** 本体に録画した番組を見る
- P. **6** 本体に録画した番組を消す
- P. **7** 購入/レンタルしたブルーレイ/DVDを見る
- P. **8** 録画したブルーレイ/DVDを見る
- P. **9** デジタルカメラで撮影した静止画を見る
- P. **10** 本体に録画した番組をディスクに残す(ダビング)
- P. **12** 困ったときは

この「すぐに使える！早わかりガイド」では、本機の基本的な使いかたを説明しています。らくらく設定が終わったら、このガイドに沿って使ってみましょう。

ご使用の前に別冊の取扱説明書に記載の「安全のために必ずお守りください」を必ずお読みください。



テレビを見る

録
る

見
る

残
す

テレビを見る



1 電源 を押す

電源が入り、テレビが映ります。

2 1 あ ~ 12* を押す

1~12チャンネルを直接選ぶことができます。

見たい番組がなかったときは…

放送には種類があります。放送の種類を切り換えるとあるかもしれません。
「**地上**…地上デジタル放送・**BS**…BSデジタル放送・**CS**…CS放送(契約が必要)」
を押すと放送の種類が切り換わります。



これから放送される番組を録画する(録画予約)

テレビを見る

録る

見る

残す

テレビを見る

録る


見る

残す




1 放送を見ている状態で
予約 を押す
番組表が表示されます。

2 録画したい番組を選ぶ
決定 を押すたびにチャンネルが進みます。
決定 を押すとチャンネルが戻ります。
選ばれている項目は青色で表示されます。

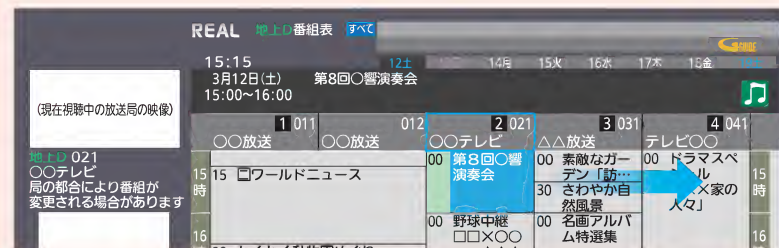

決定 を押すたびに時間帯が進みます。
決定 を押すと時間帯が戻ります。
選ばれている項目は青色で表示されます。

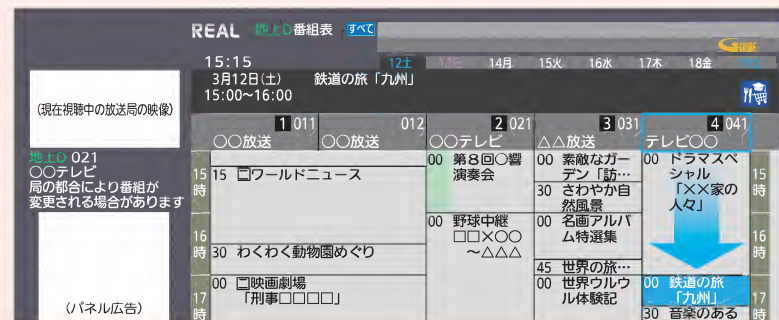

日付を選ぶときは…

青 を押して日付を選びます。



3 決定 を押す
予約を完了しました。 の表示がでます。
選んだ番組に 予 が表示されます。




もう一度 決定 を押すと予約が取り消されます。
「予約を取り消しました。」の表示がでて 予 が消えます。

番組表内の一番上は現在放送している番組です。
一番上の番組で 決定 を押すと、今すぐ見るか、
予約録画するか選べます。

毎週予約機能

決定 のかわりに 緑 を押す

毎週予約を完了しました。 の表示がでます。
選んだ番組に 予 が表示されます。

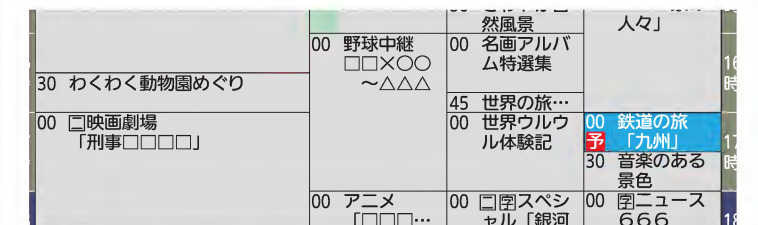

決定 を押すと毎週予約が取り消されます。

4 戻る を押す
放送を見ている状態に戻ります。

予約をしたら主電源(本体右側)は切らないでください。

見ている番組を録画する



- 1 録画したい番組を見ている状態で **録画** を押す
録画が始まります。

デジタル放送の録画では、番組が終わると自動的に録画も止まります。デジタル放送以外の録画が自動で止まるのは8時間後です。録画を停止したい場合は、**停止** を押してください。

取扱説明書P.84『テレビ番組を今すぐ録る』でよりくわしく

予約を取り消す



- 1 放送を見ている状態で **予約一覧** を押す
テレビに予約している番組が一覧で表示されます。

- 2 **決定** で取り消す番組を選ぶ
選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

予約一覧 残量 86時間27分(DR) 3/12 土 PM 1:45

放送局	番組名	放送日時	録画形式	録画時間
地上D	021	3/14 月 PM 7:20~PM 7:40	本体 DR	000001ザ・ナイト
地上D	011	3/14 月 PM 9:00~PM10:40	本体 DR	ニューススタジオ09
地上D	021	3/15 火 AM10:20~AM10:30	本体 DR	番組指定 追跡対応
BS	021	3/16 水 AM11:00~PM 1:50	本体 DR	全国高校陸上選手権大...

(現在視聴中の放送局の映像)

- 3 **黄** を押し **決定** で **はい** を選び **決定** を押す
選んだ番組の予約が取り消されます。

- 4 **戻る** を押す
放送を見ている状態に戻ります。

取扱説明書P.94~95『予約の確認・変更・削除をする』でよりくわしく

本体に録画した番組を見る



- 1 放送を見ている状態で **見る** を押す
録画一覧画面が表示されます。

ディスクが入っているときは...

見る を押すと **録画した番組** が表示されます。 **録画した番組** が選ばれていることを確認してから、**決定** を押します。

- 2 **決定** で見る番組を選ぶ
選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

録画一覧(本体) 残量 86時間27分(DR) 3/19 土 PM 6:50

放送局	番組名	放送日時	録画形式	録画時間
NEW	021ch PM 6:15~(0h00m31s) DR	11/ 3/19 土		
NEW	021ch PM 6:14~(0h01m04s) DR	11/ 3/19 土		
NEW	スタジオパークからはじめて	11/ 3/19 土		
NEW	デジタルスタジオ	11/ 3/19 土		
NEW	021 PM 9:27~(30分) HD画質DR	11/ 3/19 土		
NEW	ボランティアネットワーク「人からあはたへ 作家...	11/ 3/17 木		
NEW	ニュース	11/ 3/17 木		
NEW	国会中継「衆議院〇〇委員会質疑」～衆議院第2委員会室...	11/ 3/14 月		
NEW	超こころは!	11/ 3/14 月		
NEW	完全独占生中継!華麗なる舞台芸術 ミュージカル大作!さら...	11/ 3/13 日		

4/ 17番組

- 3 **再生** または **決定** を押す
選んだ番組の再生が始まります。

CM部分を飛ばすには **次/ジャンプ** を押します。

- 4 途中で再生を停止するときは **停止** を押す
2の画面に戻ります。

最後まで見終わったら自動で2の画面に戻ります。

- 5 **戻る** を押す
放送を見ている状態に戻ります。

取扱説明書P.100~104『本体に録画した番組を見る』でよりくわしく

本体に録画した番組を消す

購入/レンタルしたブルーレイ/DVDを見る

テレビを見る

録る

見る

残す

テレビを見る

録る

見る

残す



- 1 放送を見ている状態で **見る** を押す
録画一覧画面が表示されます。
ディスクが入っているときは…
見る を押すと **録画した番組** と **ブルーレイ/DVD** が表示されます。 **録画した番組** が選ばれていることを確認してから、**決定** を押します。
- 2 **決定** で消したい番組を選ぶ
選ばれている項目は明るい青色で表示されます。
録画一覧(本体) 残量 86時間27分(DR) 3/19 土 PM 6:50
全 すべて ユーザー 1 2 3
(選んだ番組の映像)
録デジタルスタジオ
021ch PM 6:15~(DR00m31s) DR 11/ 3/19 土
021ch PM 6:14~(DR01m04s) DR 11/ 3/19 土
スタジオパークからはじめまして 11/ 3/19 土
- 3 **黄** を押す
消去を確認する表示がでます。
ごんちんは! 11/ 3/14 月
完全独占生中継! 華麗なる舞台芸術 ミュージカル大作! さら... 11/ 3/13 日
選択 ラベル切替 再生 戻る サブメニュー 前・次ページ
- 4 **決定** で **はい** を選び **決定** を押す
選んだ番組が消去されます。
番組を削除します。よろしいですか?
はい いいえ
- 5 **戻る** を押す
放送を見ている状態に戻ります。

- 1 本体前面下方の **△開/閉** を押す
ディスクを入れるためのトレイが出ます。



トレイ(出た状態)

- 2 ブルーレイディスクまたはDVDを入れる

ディスクは光っている面を下にして入れてください。



- 3 **△開/閉** を押す
トレイが入りしばらく待つと自動的に再生がはじまります。
- 4 見終わったら **△開/閉** を押しブルーレイディスクまたはDVDを取り出す
- 5 **△開/閉** を押す

録画したブルーレイ/DVDを見る

デジタルカメラで撮影した静止画を見る



- 7ページ**1**～**3**の手順で自動的に再生がはじまる
ディスクは光っている面を下にして入れてください。
- 録画されている内容を見て番組を選びたいときは**見る**を押す
録画一覧画面が表示されます。
録画一覧画面が表示され、**決定**でブルーレイ/DVDを選び**決定**を押します。
- 決定**で見る番組を選ぶ
選ばれている項目は明るい青色で表示されます。
- 再生** または **決定** を押す
選んだ番組の再生がはじまります。
見終わったら7ページの**4****5**の手順でブルーレイディスクまたはDVDを取り出します。




- 放送を見ている状態でSDカードを入れる
角がカットされた側を上にかチッと音がするまで
SDカード
金属端子面を手前に
選択画面が表示されます。
SDカードが挿入されました。
写真静止画一覧、映像取り込みいずれかを選んでください。
決定で**写真静止画一覧**を選び**決定**を押す
- 再生** を押す
静止画が順番に表示されます。
選ばれている項目は明るい青色で表示されます。
写真・静止画一覧(SDカード) 3/19 土 PM6:50
DCIM
停止 または 戻るで一覧画面が表示されます。
案内表示を **青** で消すと画像を全て見ることができます。
- 戻る** を数回押す
放送を見ている状態に戻ります。
- SDカードを取り出す
軽く押し込むと 少し飛び出します。

本体に録画した番組を ディスクに残す(ダビング)


ここでは、ブルーレイディスク(BD)への基本的なダビング(番組を残す)について説明しています。

1 7ページ**1**~**3**の手順で新品のブルーレイディスクを入れる

2 で を選び を押す

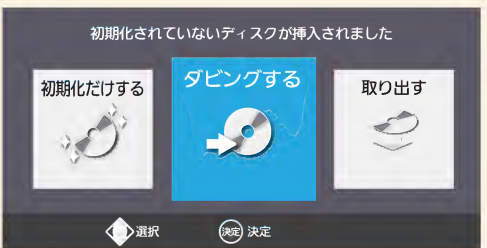


3 でこのディスクに残したい番組を選び を押す

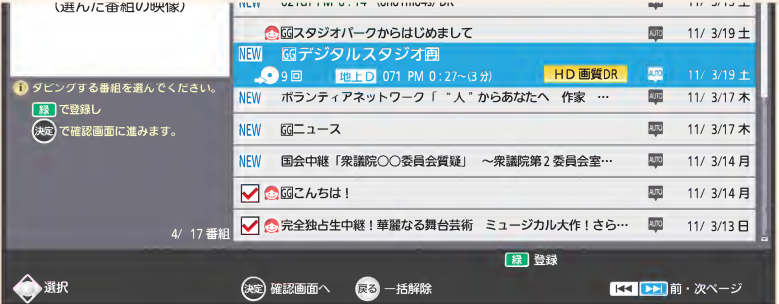

選ばれた番組には が付きます。

4 別の番組を同じディスクに残したいときは **3** を繰り返し、番組が選べたら を押す

5 残したい番組を確認し が選ばれているので を押す

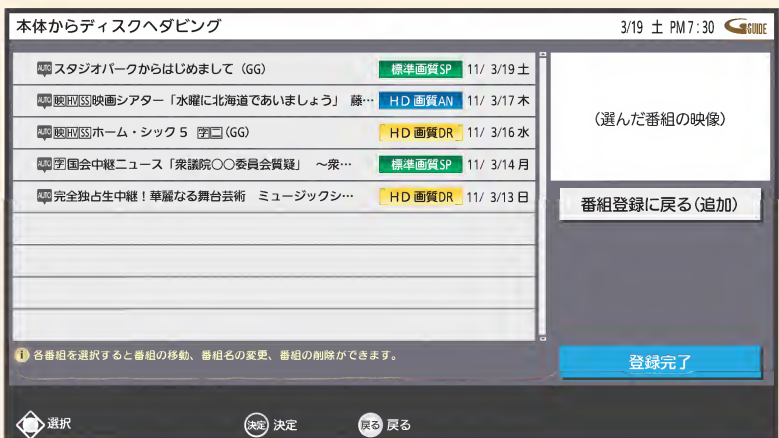

を押すと、入れたディスクに選んだ番組が残せる(ダビングできる)か計算し、高速ダビングまたは等速ダビングかを確認します。


■■■■▶ 次のページへつづきます。■■■■▶

ディスクに残すときに気をつけること

■番組には種類があります

一回だけ録画可能	ディスクへ番組が移動します。本体から番組は消えます。 ⚠️ダビングに失敗しても本体から番組が消えるので要注意。
ダビング10	ディスクへ10回残せます。 ⚠️10回目は一回だけ録画可能と同じで本体から番組が消えます。
制限なし	録画回数に制限がありません。

ディスクに残せる回数は録画一覧に表示されています。

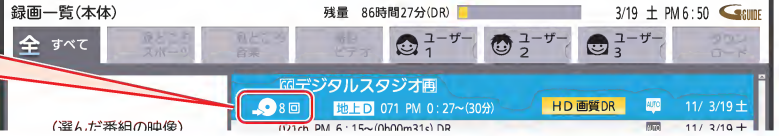

■ディスクには種類があります

【代表例】

ブルーレイディスク		ハイビジョン番組が、ハイビジョン画質のまま約2時間保存できます。(4時間保存できるものもあります。)
	-R	一回だけ録画できます。 ⚠️ダビングに失敗しても、もう一度やり直すことができません。
	-RE	保存しているものを全部消して、再度録画できます。
DVD		ハイビジョン番組は画質を落とさないと録画できません。AVCREC方式を使うとハイビジョンに近い画質で録画できますが、見ることのできる機器は限られます。

Blu-ray Disc™およびロゴは商標です。

テレビを見る

録る

見る

残す

テレビを見る

録る

見る

残す




前のページからのつづきです。

6

ダビング開始 が選ばれているので **決定** を押す

高速 と表示されている場合

残そうとしている番組を高速でダビングします。
※画質は変更されません。

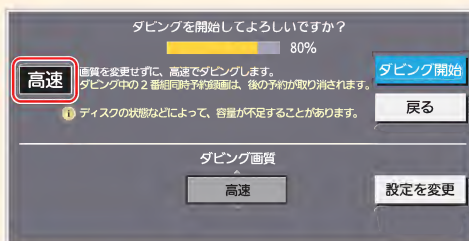


等速 と表示されている場合

残そうとしている番組を等速でダビングします。
※画質は変更され、残そうとしている番組の
録画時間とほぼ同じ時間がかかります。

例えば1時間の番組を2つ残す場合は、
ダビングが終わるのに2時間かかります。

また、ダビングしている間の予約録画は取消されます。

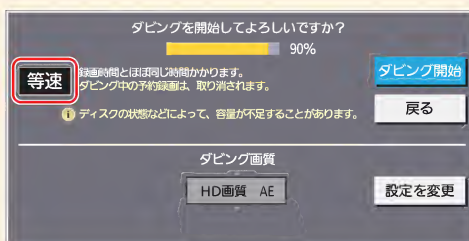

取扱説明書P.130～139『ダビングの前に』『番組をダビングする』でよりくわしく

困ったときは

本誌や取扱説明書を読んでも使いかたがわからないときや、
取扱説明書の『故障かな?と思ったら』でも解決しないときは…

三菱電機お客さま相談センター

365日24時間受付

0120-139-365 (無料)

フリーコール

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター
〒154-0001
東京都世田谷区池尻3-10-3
TEL (03) 3414-9655 (有料)
FAX (03) 3413-4049 (有料)

ご相談対応

平日	9:00～19:00
土・日・祝 弊社休日	9:00～17:00

上記以外の時間は受付のみ可能です。